# Работа 4.5.1

## Гелий-неоновый лазер

Работу выполнил Матренин Василий Б01-006

**Цель работы:** изучение основных принципов работы газового лазера и свойств лазерного излучения.

В работе используются: юстировочный лазер, гелий-неоновая трубка, компьютер со звуковой картой, модулятор (обтюратор), фотодиоды, зеркала, поляроид.

## 1 Теория

Усиление активного элемента в установившемся режиме за один проход:

$$G = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2} T^2} \tag{1}$$

Обычно достигается усиление в 1-3% за проход, то есть G = 1.01 - 1.03.

Ширина спектра генерации:

$$\Delta \nu = 2\nu \sqrt{\frac{2kT\ln 2}{mc^2}} \tag{2}$$

Получаем оценку для ширины спектра:  $\Delta \nu \approx 1$ Гц.

## 2 Схема установки

Схема установки представлена на рисунке 1.

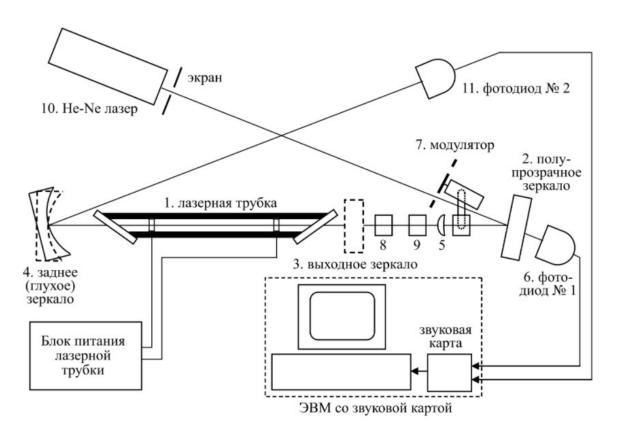


Рис 1. Схема установки

## 3 Ход работы

#### 3.1 Коэффициент усиления лазера

Настроили установку для данного пункта. Сигнал с фотодиода (6) идет на канал (1). Сигнал с фотодиода (11) идет на канал (2). Произвели измерения напряжения при включенном и выключенном источнике тока.

Коэффициент к расчитывается по формуле:

$$k = \frac{\alpha_{\text{BKJI}}}{\alpha_{\text{RBJKII}}},\tag{3}$$

где 
$$\alpha_{ ext{вкл}} = \frac{U_{ ext{вкл}1}}{U_{ ext{вкл}2}}, \, \alpha_{ ext{выкл}} = \frac{U_{ ext{выкл}1}}{U_{ ext{выкл}2}}$$

Результаты измерений представлены в Таблице 1.

Таблица 1:

| Ι  | U    | U    | U    | U    | a     | a     | k     |
|----|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 20 | 35,5 | 31,3 | 37,1 | 33,8 | 1,135 | 1,098 | 1,033 |
| 38 | 39,8 | 36,0 | 39,1 | 36,0 | 1,106 | 1,087 | 1,018 |
| 46 | 39,7 | 33,9 | 30,2 | 28,3 | 1,171 | 1,066 | 1,098 |


#### 3.2 Зависимость интенсивности от угла поворота поляроида

Закрепили в рейтере перед выходным зеркалом поляроид. Юстировочный лазер отключили. Измерили зависимость интенсивности излучения исследуемого лазера в зависимости от угла поворота поляроида. Результаты представлены в Таблице 2.

Таблица 2:

| a  | U     | a  | U         | a   | U    | a   | U     |
|----|-------|----|-----------|-----|------|-----|-------|
| 0  | 26,70 | 50 | $22,\!53$ | 100 | 0,53 | 150 | 13,51 |
| 10 | 28,75 | 60 | 16,86     | 110 | 0,16 | 160 | 17,09 |
| 20 | 30,16 | 70 | 12,37     | 120 | 1,89 | 170 | 22,94 |
| 30 | 29,60 | 80 | 8,80      | 130 | 3,64 | 180 | 27,06 |
| 40 | 25,17 | 90 | 4,17      | 140 | 8,86 |     |       |

Постоил график  $U(\alpha)$ . График предоставлен на рисунке 2.

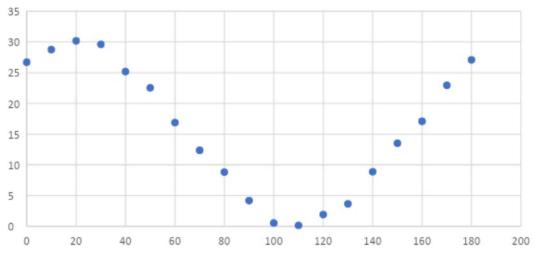

 $Puc\ 2.\ Зависимость\ U(lpha)$ 

Из графика видно, что закон Малиса выполняется, так как  $U(\alpha)$  является гармонической функцией с  $T=\pi$ 

#### 3.3 Наблюдение модовой структуры лазерного излучения

Получили различные режимы модовой структуры. См рисунки 3-6.



Рис 3. Одна мода



Рис 4. Две моды



Рис 5. Три моды

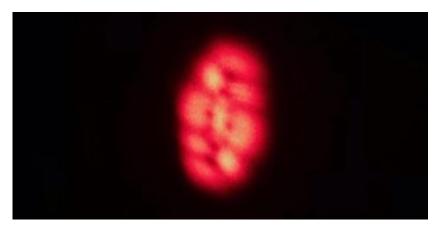


Рис 6. Много мод

# 4 Вывод

В ходе данной лабараторной работы был измерен коэффициент усиления лазера, значение которого по порядку совпало с теоретическим. Так же была подтверждена формула Малиса. И наблюдались изменения модовой структуры излучения в зависимости от отклонений зеркал лазера.